

Selbstablesung Engelmann SensoStar I

1. Die folgenden Informationen sind bei einer Selbstablesung immer anzugeben: Aktenzeichen, RE-Wohnungsnummer, Gerätenummer, Kumulierte Wärmemenge (aktueller Stand), Stichtagswert und Ablesedatum.
2. Ausgangszustand Display-Anzeige: Keine Anzeige. (Gerätenr. blau markiert)
3. Aktion: Schwarze Taste 1 x kurz drücken. (Rot markiert)
4. Display-Anzeige: Kumulierte Wärmemenge in MWh (Abb. 2), Wert notieren.
5. Aktion: Schwarze Taste 2 x kurz drücken. (Rot markiert)
6. Display-Anzeige (wechselnd): Im Wechsel werden Stichtagsdatum (Abb. 3 / 1-03-1) und der Stichtagswert in MWh (Abb. 4 / 1-03-2) angezeigt. Wert notieren.



Abbildung 1

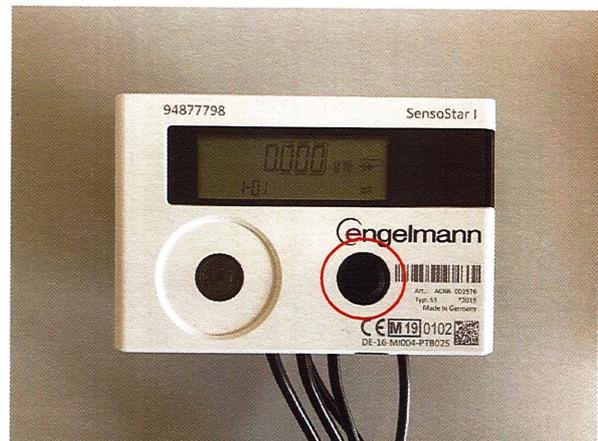


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4